



# vinyllocking L500

COMFORT


## Läggingsanvisning VinylLocking L500 COMFORT med Drop & Lock Click System

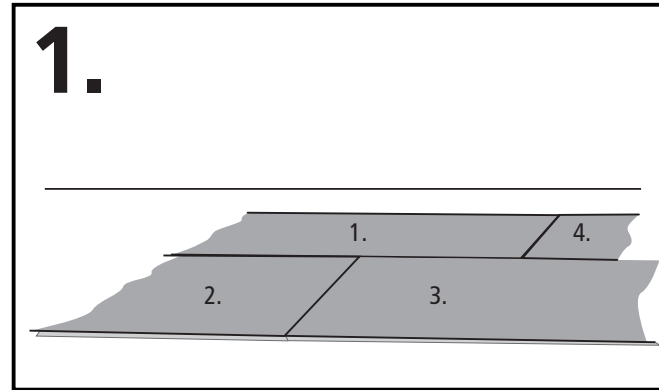


1. Montera ihop plattorna enligt siffrornas ordning

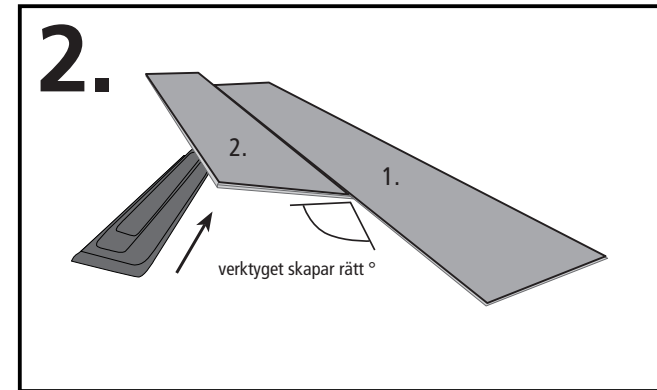


2. Börja med att klicka ihop två långsidor. Använd parkettkloss eller liknande verktyg för att få rätt vinkel när plattorna klickas ihop.

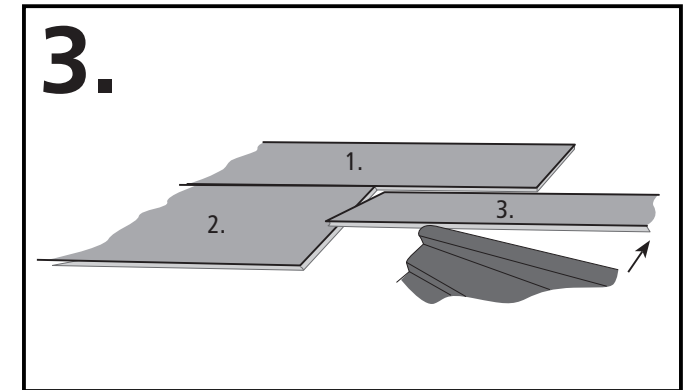


3. Fortsätt med nästa platta, placera långsidan först, använd verktyget för rätt vinkel, pressa/lås därefter kortsidan.

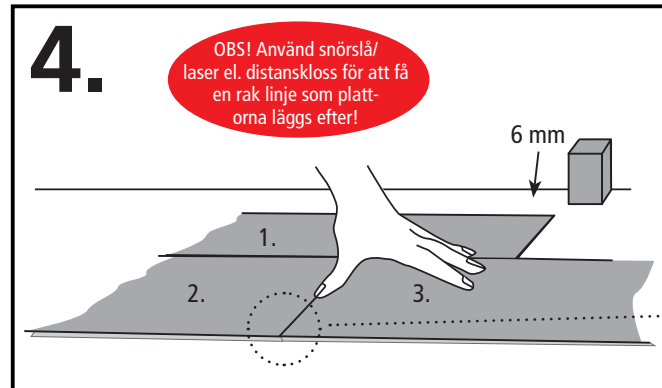


4. Tryck plattans kortända rakt ner. OBS! Lämna en 6 mm springa mot väggen runt om (rörelsefog).

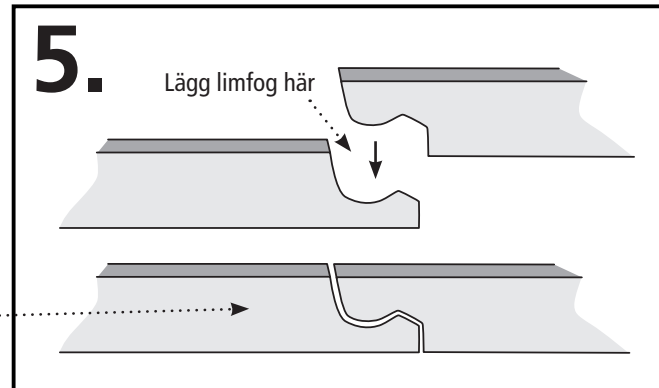


5. Tryck plattans kortända rakt ner.

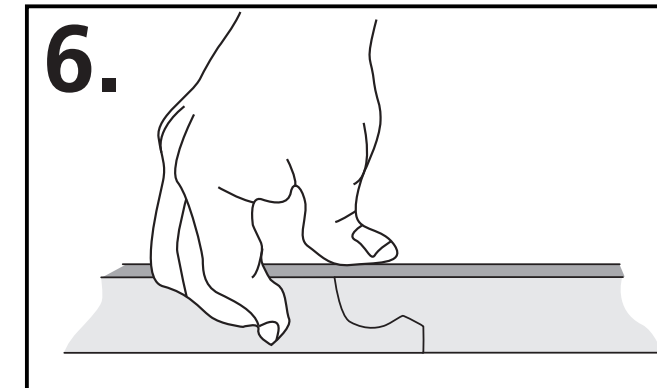


6. Pressa ihop med handen/fingrarna

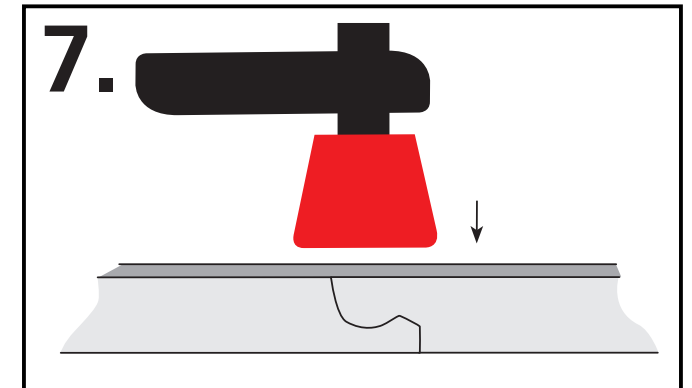


7. Knacka försiktigt med en gummihammare, och försäkra dig om att plattorna är låsta.

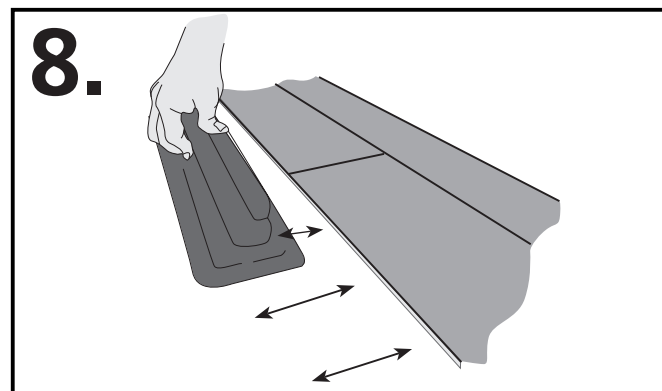


8. Knacka försiktigt med verktyget flera gånger mot hela plattans längd. Viktigt att kontrollera att plattorna klickats ihop ordentligt innan man fortsätter med nästa. **OBS!** Om plattorna inte klickats ihop ordentligt finns risk att golvet går isär.

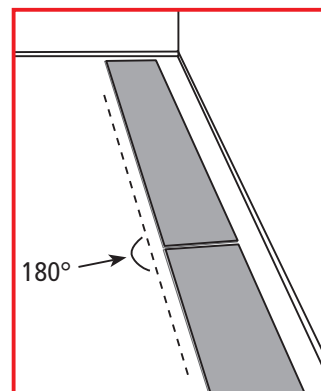


Lägg plattorna rakt.

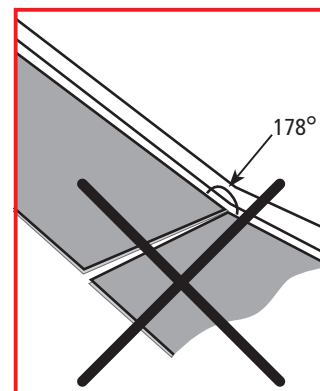

Följ inte väggen om den inte är helt rak.

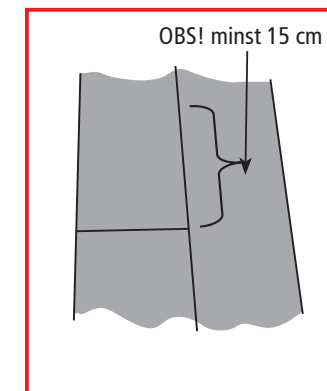

Tvärskarvarnas förskjutning måste vara minst 15 cm ifrån varandra.

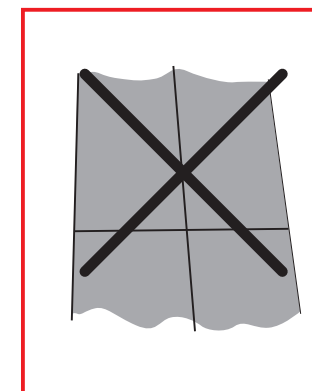

Lägg inga skarvar så det bildar ett kors.

### Viktigt att tänka på:

- Kortändarna limmas med Casco Trälim.
- Golvet ska läggas på hårda jämna underlag. Ingen underlagspapp eller foam ska användas.
- Toleransnivå på buktighet är 2 mm på 2 m.
- Innan läggning ska golven förvaras liggandes.
- Golven får ej utsättas för värme mer än upp till 35°C.

**OBS!** Direkt starkt solljus är ofta över 35°C. (ex. skyltfönster, uterum)

### Kontakta oss för mer information:

Tel: 031-68 10 00, mail: info@idetrading.se. www.idetrading.se

**OBS!** Garanti gäller endast då läggning skett enligt våra anvisningar.

**IDÉTRADING**  
*Golv för en bättre miljö*