


Skötsel och underhållsråd för Idé Floorings vinylgolv

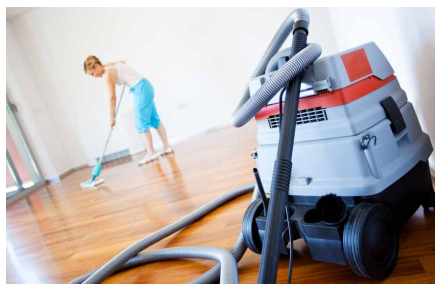

Installationsbehandling/ytskydd

Idé Floorings vinylgolv är slitstarka golv och kräver i regel ingen installationsbehandling. I utrymmen med hög belastning eller nedsmutsningsgrad rekommenderas dock att en polish- eller vaxbehandling utförs, detta för att utöka golvets livslängd samt underlätta den kontinuerliga städningen.



Skurmaskin

Skura med lågvarvig singelskurmaskin, blå rondell och grov rengöringsmedlet Euroclean Kraft enligt tillverkarens dosering. Använd minimal lösningsmängd.



Våtsug

Avlägsna omedelbart smutslösningen med våtsugar



Fuktmopp

Fuktmoppa noggrant golvet två gånger med vatten. Låt golvet därefter torka ordentligt.

Val av ytskydd

Polish rekommenderas i utrymmen där belastningen är hög, eller då golvet utsätts för en högre nedsmutsningsgrad. Då polishen är spritresistent är den att föredra i utrymmen där sprit- och desinfektionslösning hanteras. Vax används där belastning och nedsmutsningsgrad är normal, samt där vaxsystem används i den kontinuerliga städningen.



Polish

Applicera två heltäckande lager Euroclean Dull enligt tillverkarens anvisning. Torktid mellan appliceringar bör vara minst 45 min



Vax

Applicera ett heltäckande lager Gipeco Trend enligt tillverkarens anvisning.

Städinstruktion

Idé Floorings golv tål väta och fukt väldigt bra. I dagens moderna städsystem används dock så lite vatten som möjligt. Torra eller lätt fuktiga metoder, med hjälp av bra städutrustning och effektivt rengöringsmedel ger ett långsiktigt bättre städresultat. Det skonar även miljön och ger en god ergonomi. Tänk på att anpassa städfrekvens efter trafikintensitet, graden av nedsmutsning. I närhet av entréplan påverkas förutsättningarna av rådande årstid och väderlek



Obehandlade eller polishbehandlade golv

Vid lätt nedsmutsning torrmpoppas golvet med mikrobermopp. Med sprayflaska innehållande vatten samt pH-neutralt (7-8) rengöringsmedel, kan ev. fläckar borttagas punktvis. Dosera enligt tillverkares anvisning.

Vid kraftig nedsmutsning fuktmoppas golvet med mikrobermopp samt pH-neutralt (7-8) rengöringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.

För stora ytor används med fördel kombimaskin med röd rondell samt pH-neutralt (7-8) rengöringsmedel. Dosera enligt tillverkares anvisning.



Vaxbehandlade golv

Fuktmoppa regelbundet golvet med mikrofibermopp samt Gipeco Trend enligt tillverkares anvisning. För stora ytor används med fördel kombimaskin med röd rondell samt Gipeco Trend. Dosera enligt tillverkares anvisning

Byggstädning

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen damm, smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden skall byggstädning utföras. Stoft av till exempel betong och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.



Ta bort löst damm och smuts genom torra rengöringsmetoder såsom sopning, dammsugning eller moppning.



Skura därefter golvet med ett neutralt rengöringsmedel. Limfläckar tas bort med limtvätt. Vid förekomst av betong- eller gipsdamm fuktmoppas golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 2-4) enligt tillverkarens dosering. Skura med minimal vattenmängd men utan att lösningen torkar in. Använd röd rondell på en lågvarvig skurmaskin.



Sug omedelbart torrt golvet med vattensugare.



Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger med ett neutralt rengöringsmedel.

Nollställning

Nollställning kan behöva utföras vid speciella tillfällen. Det innebär att ytskyddet kemiskt tas bort från golvet. Denna insats kan vara lämplig vid kraftigt nedsmutsade golv, byte av städsystem eller då en ytskyddsbehandling inte genererat fullgott resultat. Nollställning är en risk för åverkan på golv och närliggande inredning och ska utföras av behörigt företag.



Maskera och täck känsliga ytor såsom golvlister och närliggande golv. Blanda en brukslösning enligt tillverkarens anvisning Gipeco Dipex med kallt vatten. Lägg ut lösningen över små ytor så att den inte torkar och låt den verka 10-15 minuter.



Skura noggrant med lågvarvad singelskurmaskin och brun alt. svart rondell. Arbeta med skurblock där maskinen inte kommer åt.



Avlägsna omedelbart smutslösningen med våtsugare. Vid svåra fall och många lager polish kan borttagningen behöva upprepas era gånger till golvet är rent från polish.



Neutralisera golvet yta genom att skura golvet med lågvarvad singelskurmaskin och rent varmt vatten två gånger. Detta kontrolleras fördelaktigen med pH-sticka.



Avlägsna vattnet med våtsugare



Fuktmoppa noggrant golvet med vatten. Låt golvet därefter torka ordentligt före eventuell ytskyddsapplicering.

Skötsel och underhållsråd för vinylgolv enligt Twister™ – metoden

Vad är Twister™?

Twister™ är en ny metod för att dagligstäda och samtidigt polera ett golv genom användning av traditionella städrondeller impregnerade med miljarder mikroskopiska diamanter. Den impregnerade sidan är färgad och fungerar även som indikator för rondellbyte – när färgen är borta är diamanterna slut. Twister™ reducerar kraftigt behovet av kemikalier för dagligstädning och periodisk grovrengöring av golv. Detta innebär sänkta totalkostnader för golvvård

Daglig Städning:

Skura golvet med kombiskurmaskin. Använd Grön Twister™ i kombination med endast vatten.

Byggstädning:

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvets funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen damm, smuts, stoft och spill, som kan skada det nya golvets yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden skall byggstädning utföras. Stoft av till exempel betong och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

Ta bort löst damm och smuts genom torra rengöringsmetoder såsom sopning, dammsugning eller moppning.

Skura därefter golvet med en Vit Twister™ på en kombiskurmaskin med endast vatten i tanken. Limfläckar tas bort med limtvätt. Vid förekomst av betong- eller gipsdamm fuktmoppas golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 2-4) enligt tillverkarens dosering. Skura med minimal vattenmängd men utan att lösningen torkar in.

[Se sedan instruktion för daglig städning!](#)

Nollställning:

Vaxbehandlade golv:

Skura rent golvet med Vit Twister™ och vatten. Torrpolera sedan golvet med en Grön Twister™

Polishbehandlade golv:

Skura rent golvet med Röd Twister™ och vatten. Torrpolera sedan golvet med en Grön Twister™

[Se sedan instruktion för daglig städning!](#)