


Läggingsanvisning för vinylpublic

Att tänka på innanläggning:

- **VinylPublic** ska inte installeras i uppvärmda lokaler.
- När golvet tagits ur förpackningen ska plattorna vara i rumstemperatur minst 24 timmar för att acklimatisera sig till en temperatur på 18-26 grader.
- Kontrollera att materialet inte har några synliga fel.
- **VinylPublic** kan läggas på en ren, slät betongplatta som håller upp till 85% relativ fuktighet (RF), alternativt se limtillverkarens anvisning. Om betongplattan överstiger 85% fuktighet rekommenderas först behandling med Condry NT50.
- Om betonggolvet är nytt, måste det vara ordentligt härdat och ha torkat angiven tid för att bli av med överskottsfukt innan installationen.
- Använd ett LVT-lim som rekommenderas av er lim leverantör.
OBS! Det är viktigt att följa lim tillverkarens rekommendationer.
- **Tänk på att inte välja mörka golv i utrymmen som är extra utsatta för solen (ex. skyltfönster), eftersom plattorna kan expandera av värmen.**

← **OBS viktigt!**

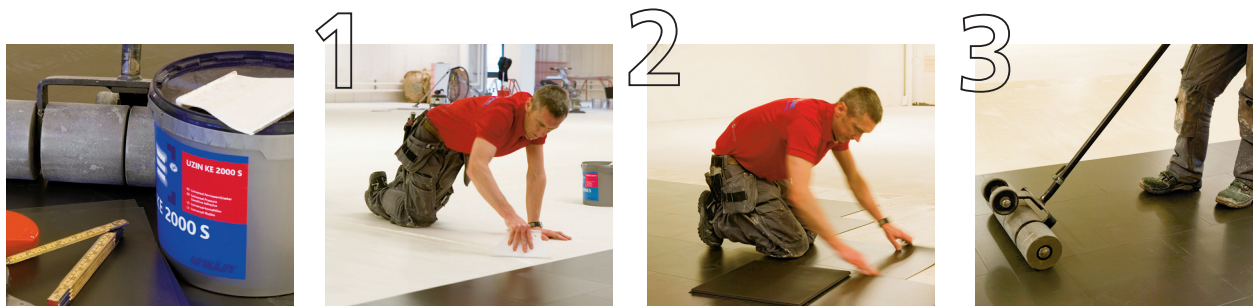

Läggingsanvisning

1. Avlägsna gammal golvbeläggning. Applicera lim på sugande underlag i den mängd som limleverantören rekommenderar.
2. Montera plattorna tätt mot varandra med lätt tryck. **OBS!** Plattorna får inte pressas mot varandra. Vid läggningen tillämpas våt- eller sen våtlimning. Kontrollera att det är god övervätning mellan underlaget och golvet.
3. Vält golvet omgående efter inläggning med minst 45 kilos mattvält. Det kan med fördel upprepas inom cirka 30 minuter.

För mer information kontakta Idé Flooring

Idé Flooring Sverige AB
Askim Verkstadsväg 1
436 34 Askim
Tel 031-681000
Mail: info@ideflooring.se
www.ideflooring.se