futuracomfort
PVC FREE & BIO BASED

2026-11-02

Läggningsanvisning

Före installation påbörjas

Vid golvläggning ska rumstemperaturen vara mellan +18° och +25° och den relativa fuktigheten i lokalen ska vara mellan 30% och 60%.

Golvmaterialet ska acklimatiseras i rummet i minst 48 timmar innan golvläggning. Rumstemperaturen skall behållas minst 72 timmar efter montering.

Om golvvärme finns ska undergolvet vara plant och stabilt. Futura Comfort får utsättas för max 27°C.

Undergolv

Undergolvet ska vara rent, torrt, jämnt och stabilt samt fritt från sprickor, ojämnheter och svikt. Krav på planhet ska uppfylla Hus AMA klass A (± 3 mm på 2 meter och ± 1,2 mm på 25 cm).

Vid läggning på betong får den relativa fuktigheten (RF) högst vara 85 %, uppmätt enligt gällande branschstandard. Underlaget ska vara noggrant rengjort från damm, lös smuts samt fläckar av färg, olja eller andra föroreningar.

Eventuella ojämnheter ska avjämnas med spackel eller avjämningsmassa med en hållfasthet som är anpassad för lokalens användningsområde.

Vid installation på betonggolv eller golv med golvvärme ska en åldersbeständig och ångtät byggfolie monteras enligt tillverkarens anvisningar innan golvläggningen påbörjas.

Montering

Innan du börjar lägga golvet så kontrollera att den sista raden inte blir smalare än cirka 5cm.

Golvet ska installeras flytande och får inte monteras fast med skenor, väggar, räcken, fast inredning eller liknande. Säkerställ att tillräcklig rörelsemån finns runt om samt även vid pelare, trappor, dörrkarmar, trösklar eller rör. Golvet måste kunna röra sig fritt, lämna ett expansionsutrymme på 5-7 mm.

Maximal läggningsyta 100 m^2 med max längd eller bredd 10 meter. Vid genomdrag mellan olika ytor (rum) ska dillationslist monteras. Kontakta Idé Flooring om du är osäker. Minsta avstånd mellan kortskarvarna får vara 15 cm.

Kontrollera att du fått rätt produkt och att allt material är från samma batch, kontrollera även så att materialet inte har några synliga fel. Felaktigt material ersätts med nytt material av samma sort. Material som installerats med synbara fel anses som accepterat och berättigar därmed ej till reklamation.

Om kontorsstolar används ska de vara försedda medmjuka glidhjul typ W i enlighet med
DIN 68131. Alla övriga möbler/inredning ska förses med filttassar. Dessa bör även kontrolleras med jämna mellanrum så att det inte fastnat grus eller annan smuts som kan repa golvet.


Det nylagda golvet ska täckas om ytterligare byggverksamhet ska göras.
Använd diffusionsöppet täckmaterial i enlighet med Hus AMA och GBR:s tekniska råd. Tejpa inte direkt på Futura Comfort- plattorna.

Idé Flooring Sverige AB
Olaus Magnus väg 10
121 40 Johanneshov
031-68 10 00
info@ideflooring.se | www.ideflooring.se


IDÉFLOORING
GOLV FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

futuracomfort
PVC FREE & BIO BASED


2026-11-02

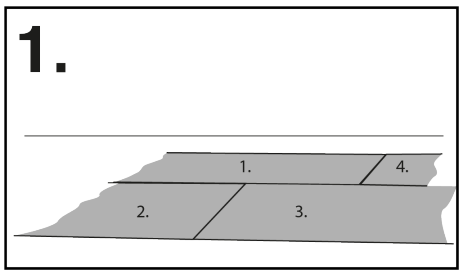


Montera ihop plattorna enligt siffrornas ordning.

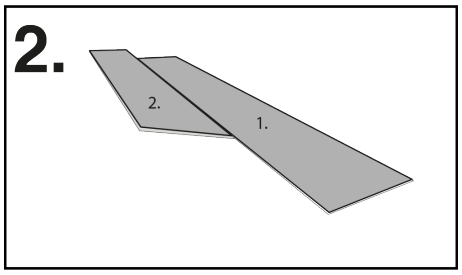


Börja med att klicka ihop två långsidor. Använd ett läggningsverktyg för att få rätt vinkel när plattorna klickas ihop.

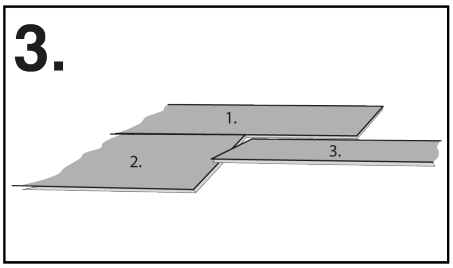


Fortsätt med nästa platta. Placera långsidan först.

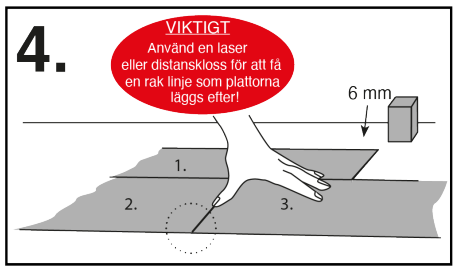


Tryck plattans kortända rakt ner. Lämna en 6 mm springa (rörelsefog) mot väggen runt om

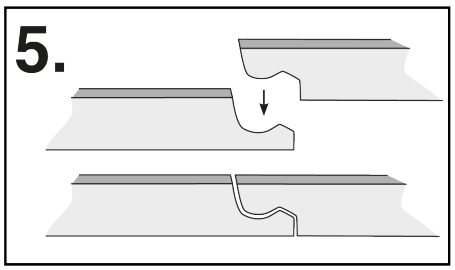


Förtydligande bild på hur plattans kortända ska tryckas rakt ner.

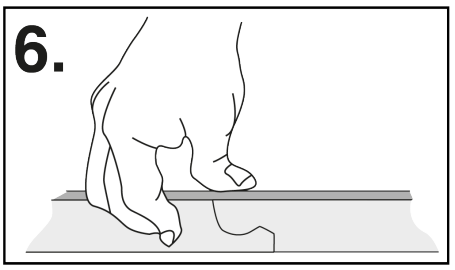


Pressa ihop med handen/fingrarna.

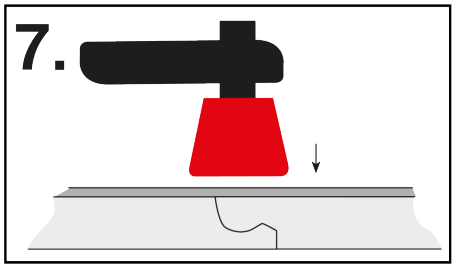


Knacka försiktigt med en gummihammare och försäkra dig om att plattorna är låsta.

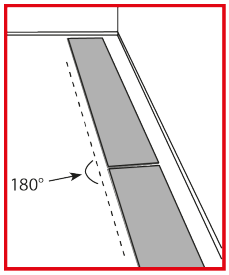


Lägg plattorna rakt.

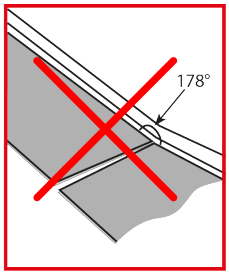

Följ inte väggen om den inte är helt rak.

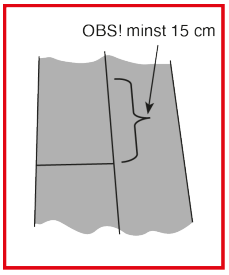

Tvärskavarnas förskjutning måste vara minst 15 cm från varandra.

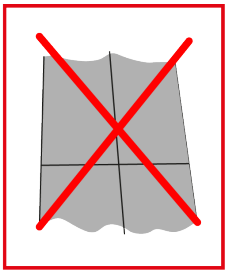

Lägg inte skarvarna så de bildar ett kors.

Viktigt att tänka på:

- Golvet får ej sättas fast i byggkonstruktionen med skenor, silikon, räcken etc.
- Undergolvets toleransnivå måste hålla Hus AMA Klass A ± 3 mm på 2 meter / ± 1,2 mm på 25 cm.
- Golvet måste läggas på hårda, släta, jämna och ej sviktande underlag.
- Golvet ska acklimatiseras minst 48 timmar innan läggning.
- Golvet ska förvaras liggande.
- Kontrollera att golven inte har några skador eller synliga fel före installation.
- Lämna expansionsutrymme på 5-7 mm upp till 100 m². Över 100 m² lämnas 7-10 mm. Detta för att golvet ska kunna röra sig.

Idé Flooring Sverige AB
Olaus Magnus väg 10
121 40 Johanneshov
031-68 10 00
info@ideflooring.se | www.ideflooring.se

IDÉFLOORING
GOLV FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

Garanti

Giltighet

Ide Flooring Sverige AB lämnar 10 års garanti på slit skiktet samt 2 års produktgaranti. Garantin gäller från inköpsdatum.

Undantag

Garantin gäller inte om:

- Golv med synliga skönhetsfel eller skador har installerats.
- Golvet inte är installerat av auktoriserad fackman.
- Läggningsinstruktioner inte följts.
- Städinstruktioner inte följts.
- Golvet är fastmonterat i byggkonstruktionen.
- Golvet är eller har varit utsatt för solvärme mer än 35°C.
- Undergolvet inte håller Klass A ± 3 mm på 2 meter eller ± 1,2 mm på 25 cm.
- Golvet utsatts för repskador, färgspill, onormalt tung belastning, mekanisk åverkan, hydraliskt tryck (såsom liftar, truckar mm).
- Golvet är lagt med genomdrag mellan olika rum.
- Golvet inte har lagts på hårda, jämna, släta, ej sviktande eller felaktigt underlag.
- Golvet lagts på betong med RF över 85%.
- Golvskydd under kontorsstolar med hjul ej har använts.
- Man inte har möbeltassar under stolsben.
- Ytan är över 100 m^2.
- Eventuell golvvärme överstiger 27°C.

Idé Flooring Sverige AB
Olaus Magnus väg 10
121 40 Johanneshov
031-68 10 00
info@ideflooring.se | www.ideflooring.se