

PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle

wineo
THAT'S FLOORING

PURLINE organic flooring wineo 1500 på rulle är ett högkvalitativt polyuretangolv. Det är baserat på ecuran, ett högpresterande kompositmaterial som huvudsakligen tillverkas av vegetabiliska oljor, t.ex. raps- eller ricinolja, och naturligt förekommande mineraliska komponenter, så som krita.

Nedan kommer vi informera dig om de särskilda kraven för en lyckadläggning av **PURLINE organic flooring wineo 1500 på rulle**. Observera att polyuretangolv är en separat produktkategori enligt EN 16776, följ läggningensanvisningen. För mer information hänvisar vi till våra tekniska specifikationer och vår produktkollektion.

Viktig allmän information:

Kontrollera att de levererade varorna är i perfekt skick innan läggning. Rullarna måste förvaras upprätt. Reklamationer gäller ej för skurna eller felförvarade varor. Före läggning måste varorna kontrolleras, gällande färg och batch. Lägg endast rullar av samma batch i samma rum.



1

Lagerung | Storage

PURLINE BIOBODEN wineo 1500	
ORGANIC FLOORING SOL ORGANIQUE PAVIMENTO BIOLOGICO	
Dekortlek	2,00 m
Dekortlängd	1,50 m
Profilhöjd	2,50 mm
Rekommenderad lagertemperatur	15°C - 25°C
Rekommenderad lagretid	12 månader
Rekommenderad lagretid vid 25°C	18 månader
Rekommenderad lagretid vid 15°C	24 månader
Rekommenderad lagretid vid 10°C	36 månader
Dokumentation	PS000228E
Dokumentation	Master Allowed Clip Table
Öppningsmetod	Manuell / Manuelle Öffnung
Material	100% recyklat / 100% Recycled

De gällande nationella standarder, riktlinjer och föreskrifter samt tekniska referenser och erkända regler för handel gäller vid läggning av **wineo 1500 på rulle**. Observera följande riktlinjer:

Observera:

Golvläggaren måste kontrollera att undergolvet är redo för installation samt åtgärda eventuella brister innan golvbeklädnaden läggs. Särskilt vid:

- Stora ojämnheter.
- Otillräckligt torrt undergolv.
- Otillräckligt fast, för poröst eller för grov yta på undergolvet.
- Förorenat undergolv, t.ex. olja, vax, lack eller färgrester.
- Felaktig höjd på undergolvet i förhållande till höjden på angränsande material.
- Olämplig temperatur på undergolvet.
- Olämpligt rumsklimat.
- Avsaknad av värmeprotokoll för uppvärmda golvkonstruktioner.
- Avsaknad av utskjutande delar av den isolerade kantremsan.
- Märkning av mätpunkter för uppvärmda golvkonstruktioner saknas.
- Mönsterpassning, plan för skarvar.

PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle


wineo
THAT'S FLOORING

För att jämna ut ojämnheter och få ett jämnt absorberande underlag rekommenderas att en lämplig avjämningsmassa appliceras i tillräckligt tjockt lager. Icke-absorberande underlag eller underlag som är skyddade mot stigande fukt måste avjämnas med en skiktjocklek på minst 3 mm. Följ tillverkarens anvisningar. Vid limning av **wineo 1500 på rulle** till underlag med golvvärmsystem, måste EN 1264-2 (Room Surface Integrated Heating and Cooling Systems with Water Flow Part 2) beaktas utöver nationella krav. Yttemperaturen ska inte överstiga 27°C.



Du kommer behöva följande verktyg förläggning:

1. Hygrotermometer
2. Penna
3. Tum-, meterstock
4. Kniv med krok- & trapetsblad
5. Snörslå
6. Kantskärare
7. Limspridare A2
8. Linocut nedfällarkniv
9. Tryckvält
10. Mattgnidare
11. Vält min. 50 kg

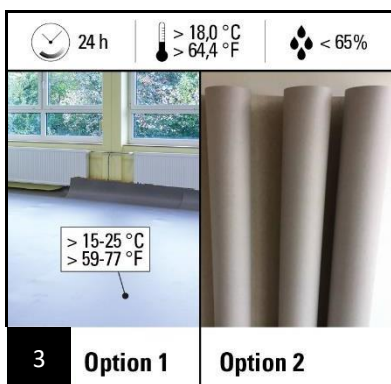

Acklimatisering:

wineo 1500 rulle måste skäras till och läggas ut i de rum som ska läggas minst 24 timmar före installationen på följande villkor **(3)**, vilket säkerställer en optimal utläggning av våderna. Om det inte är möjligt att lägga ut produkten i rummet kan den också acklimatiseras genom att stå löst ihoprullad efter tillskärning. Även verktygen som används vid installationen måste acklimatiseras

Krav på rumsklimatet:


- Lufttemperaturen i rummet > 18 °C (men inte mer än 26 °C).
- Golvtemperatur > 15°C (men inte mer än 25°C).
- Relativ luftfuktighet < 65%.

PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle, för limning


wineo
THAT'S FLOORING

Det måste säkerställas att det råder konstanta klimatförhållanden i rummet under både acklimatiserings- såsom härdningsfasen för limmet. Det ovan nämnda rumsklimatet måste bibehållas under minst 72 timmar före, under och efter limning av golvbeläggningen. Under denna tid måste golvvärmens hållas på en konstant temperatur på 18-22 °C.


Läggning:

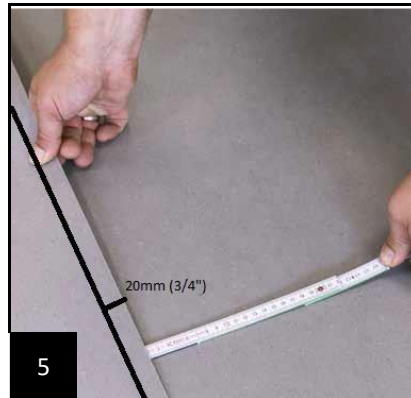

wineo 1500 på rulle för limning bör läggas i samma riktning. Fabrikskanterna måste alltid skäras av innan de läggs (4). Lagg ut golvbeläggningen på längden med ett överlapp på ca 2,0 cm (3/4") per våd för den efterföljande sömmen som skärs av (5). När det gäller wood dekorer är det inte obligatoriskt att uppmärksamma uppreningen, men ett längdtillägg på minst 10 cm per våd bör göras så att en förskjutning av träfogarna på framsidan kan garanteras. När skarven skärs till ska man se till att snittet löper direkt intill träfogen och att träfogen blir kvar på andra sidan. Om golvbeläggningen ska svetsas senare, ska skarven löpa direkt i träfogen.

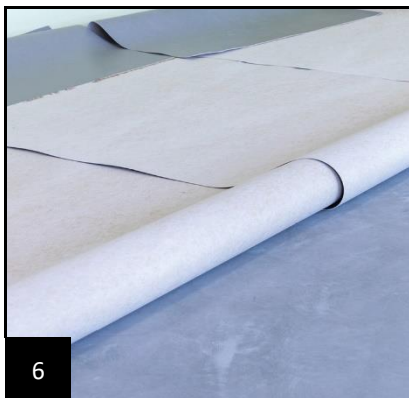


Vik eller rulla nu tillbaka våderna till rummets mitt (6). För att åstadkomma en rak linje, ska en snörslå användas (7).

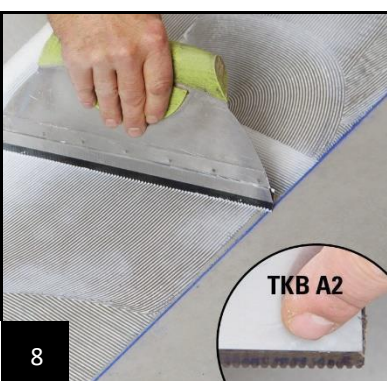


Applicera nu det av Windmüller GmbH godkända limmet jämnt och våd för våd enligt limtillverkarens anvisningar med limspridare (A2-tandning) som rekommenderas för detta ändamål (8).

PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle, för limning

wineo
THAT'S FLOORING

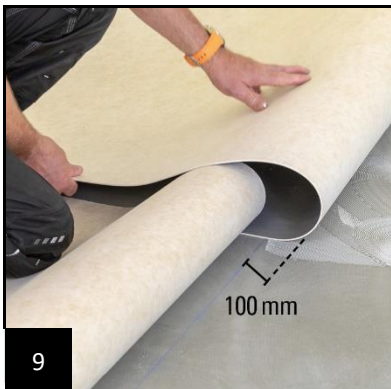

9

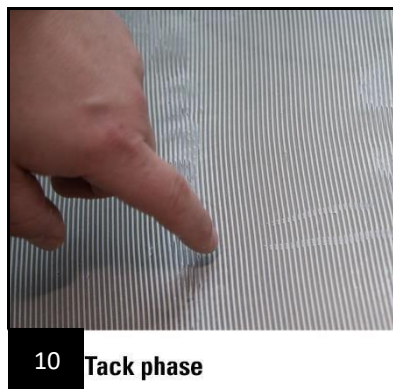

10 Tack phase

Pressa nu ner våden ca 10 cm i det färska limmet för att undvika synliga limmärken senare (9). Fortsätt på samma sätt på motsatt sida.

Låt limmet torka lite enligt tillverkarens anvisningar, med hänsyn till klimatförhållandena i rummet. Placera nu golvbeläggningen i limbädden i "vidhäftningsfasen" (10).

(Observera: no adhesive bed bonding.)



11




12

För att uppnå ett optimalt installationsresultat måste golvbeläggningen gnuggas försiktigt från mitten till sidorna omedelbart efter att den har placerats (11) i limbädden. (tex mattgnidare av kork) från mitten till sidorna (12).



13

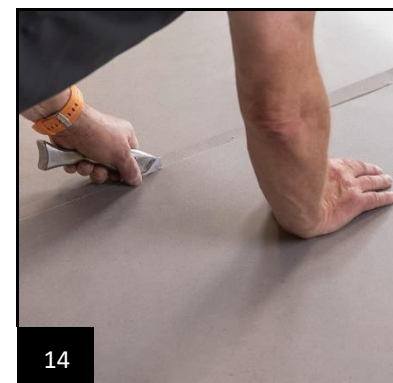


14


Kantskärning:

Omedelbart efter det att våden har lagts och gnuggats ned, skär du till kanten med en lämplig kantskärare (tex. "Linocut" nedfällarkniv) (13) till ett avstånd på ca. 0.5mm (16) mellan våderna (14) pressa sedan kanten på nytt med en tryckvält (15). Skarvar som inte ska fogas senare kan skäras till 0,3 mm utan komprimering. På grund av olika klimatförhållanden på byggarbetsplatserna och de därmed sammanhängande reaktionstiderna för det använda limmet, kan ett större kantavstånd vara nödvändigt.

Vid behov bör en provlimning utföras .

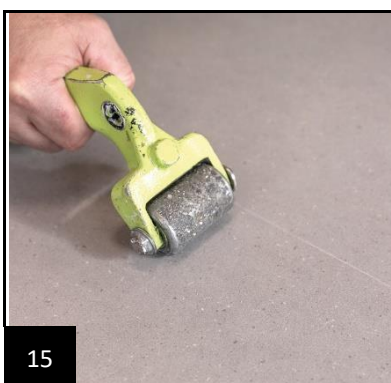

15

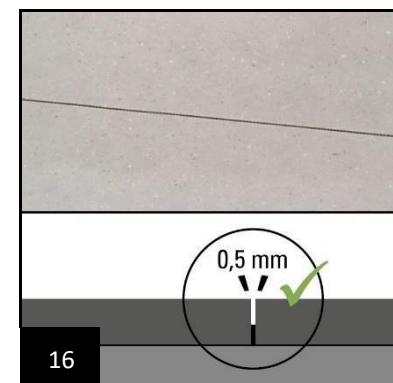


16


PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle, för limning

wineo

THAT'S FLOORING

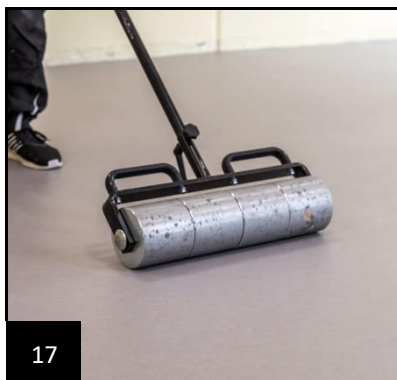

Därefter, men senast 30 minuter efter den manuella gnidningen, rullas golvbeläggningen jämnt och långsamt **(17)** med hjälp av en ledad vals (vikt minst 50 kg). Kontrollera att golvbeläggningen är tillräckligt fuktad **(18)** med lim.

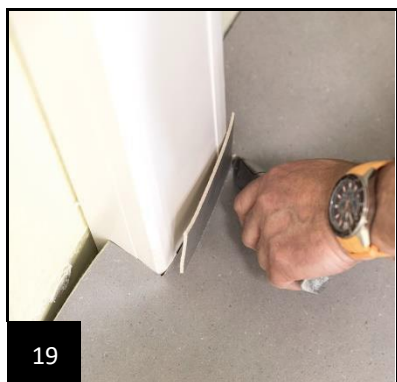

Skär nu till golvbeklädnaden runt om **(19)** så att fogarna förblir öppna så att ljudbryggor och tryck på väggar och dörrkarmar undviks. När den partiella ytan har lagts ut och alla skarvar har skurits till rullar du försiktigt ytan och alla kantområden en gång till **(20)**. Läggs nu tillbaka golvet från motsatt sida också. Undvik att limmet överförs till golvbeläggningens överlapp. Efter lämplig öppentid trycker du ner golvbeläggningen i limbädden, våd för våd, och gnuggar och rullar försiktigt golvbeläggningen, enligt bild ovan.

Trådsvetsning av skarvarna i hygieniska och fuktiga utrymmen rekommenderas i allmänhet; detta ska utföras tidigast 24 timmar efter installationen eller efter att limmet har härdat (följ tillverkarens anvisningar).

Trådsvetsning:




Fräs golvet skarvar till minst ett djup på 2.0 mm och en max bredd på 3.5 mm. Skarvar i hörn måste skäras till lämplig bredd och djup med hjälp av en lämplig fogkniv.



Ställ in svetsmaskinen på ca. 450°C. Använd ett 5.0mm snabbsvetsmunstycke för att lägga svetsstråden.

PURLINE organic flooring | wineo 1500 på rulle, för limning

wineo
THAT'S FLOORING

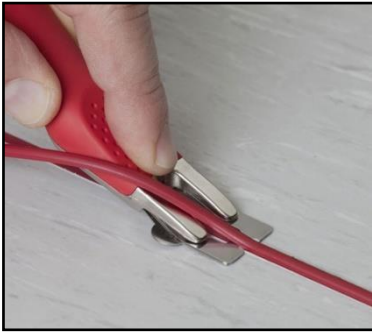

Medan tråden fortfarande är varm, skär bort hälften av svetsstråden med "Mozart"-kniv, försedd med distansplatta (0,7 mm). Låt den återstående, överflödiga svetsstråden svalna helt och hållet och skär sedan av den i jämnhöjd med golvbelägningens yta med hjälp av "Mozart"-kniv utan distansplatta.

2-komponents fogmassor:

Försegling av skarvar med 2-komponents fogmassor är möjlig vid behov, efter samråd med Windmüller GmbH:s tekniska avdelning.

Den installerade ytan får inte tas i bruk/belastas förrän limmet har satt sig helt och hållet (följ limtillverkarens anvisningar). Observera att entreprenören har en underhållsskyldighet (skydd av golvbelägningen från skador från efterföljande hantverk) för ett avslutat men ännu inte godkänt hantverk. Använd endast diffusionsöppna skyddsmaterial. Efter godkännande överförs underhållsskyldigheten för de godkända ytorna till beställaren.

Rengöring och underhåll:

Se våra detaljerade rekommendationer för rengöring och rengöringsmedel www.wineo.de!

I och med publiceringen av denna monteringsanvisning (02/2021) förlorar alla tidigare versioner sin giltighet.