

# PURLINE organic flooring | wineo 1500 acoustic på rulle, för limning

**wineo**  
THAT'S FLOORING

**PURLINE organic flooring wineo 1500 acoustic för limning** är ett högkvalitativt polyuretangolv. Det är baserat på ecuran, ett högpresterande kompositmaterial som huvudsakligen tillverkas av vegetabiliska oljor, t.ex. raps- eller ricinolja, och naturligt förekommande mineraliska komponenter, så som krita.

Nedan kommer vi informera dig om de särskilda kraven för en lyckad läggning av **PURLINE organic flooring wineo 1500 acoustic** för limning. Observera att polyuretangolv är en separat produktkategori och följ läggningens anvisningarna. För mer information hänvisar vi till våra tekniska specifikationer.

## Viktig allmän information:

Kontrollera att de levererade varorna är i perfekt skick innan läggning. Rullarna måste förvaras upprätt. Reklamationer gäller ej för skurna eller felförvarade varor. Före läggning måste varorna kontrolleras, gällande färg och batch. Läg endast rullar av samma batch i samma rum.



1 Lagerung | Storage



De gällande nationella standarder, riktlinjer och föreskrifter samt tekniska referenser och erkända regler för handel gäller vid läggning av **wineo 1500 acoustic** för limning. Observera följande riktlinjer.

## Observera:

Golvläggaren måste kontrollera att undergolvet är redo för installation innan golvbeläggningen läggs, samt åtgärda eventuella problem. Särskilt vid:

- Stora ojämnheter.
- Otillräckligt torrt undergolv.
- Otillräckligt fast, för poröst eller för grov yta på undergolvet,
- Förorenat undergolv, t.ex. olja, vax, lack eller färgrester,
- felaktig höjd på undergolvet i förhållande till höjden på angränsande material,
- olämplig temperatur på undergolvet,
- olämpligt rumsklimat,
- avsaknad av värmeprotokoll för uppvärmda golvkonstruktioner,
- avsaknad av utskjutande delar av den isolerade kantremsan,
- märkning av mätpunkter för uppvärmda golvkonstruktioner saknas,
- mönsterpassning, plan för skarvar.

## PURLINE organic flooring | wineo 1500 acoustic på rulle, för limning

**wineo**  
THAT'S FLOORING

För att jämna ut ojämnheter och få ett jämnt absorberande underlag rekommenderas att en lämplig avjämningsmassa appliceras i tillräckligt tjockt lager. Icke-absorberande underlag eller underlag som är skyddade mot stigande fukt måste avjämnas med en skiktjocklek på minst 3 mm. Följ tillverkarens anvisningar. Vid limning av **wineo 1500 acoustic** till underlag med golvvärmesystem, måste EN 1264-2 (Room Surface Integrated Heating and Cooling Systems with Water Flow Part 2) beaktas utöver nationella krav. Yttemperaturen ska inte överstiga 27°C.



Du kommer behöva följande verktyg förläggning:

1. Hygrotermometer
2. Penna
3. Tum-, meterstock
4. Kniv med krok- & trapetsblad
5. Snörslå
6. Kantskärare
7. Limspridare B1
8. Linocut nedfällarkniv
9. Tryckvält
10. Mattgnidare
11. Vält min. 50kg



### Acklimatisering:

**wineo 1500 acoustic** måste acklimatiseras stående upprätt (3) i det rum som det ska läggas i eller i angränsande rum under minst 48 timmar föreläggning med konstanta parametrar under följande förhållanden! Alla verktyg och hjälpmedel ska också acklimatiseras i enlighet med detta. Det rekommenderas inte att lägga ut golvbeklädnaden före limning. Golvbeklädnaden ska limmas direkt efter det att den har blivit tillskuren.

### Krav på rumsklimatet:


- Lufttemperaturen i rummet > 18 °C (men inte mer än 26 °C).
- Golvtemperatur > 15°C (men inte mer än 25°C).
- Relativ luftfuktighet < 65 %.

## PURLINE organic flooring | wineo 1500 acoustic på rulle, för limning


**wineo**  
THAT'S FLOORING

Det måste säkerställas att det råder konstanta klimatförhållanden i rummet under både acklimatiserings- såsom härdningsfasen för limmet. Det ovan nämnda rumsklimatet måste bibehållas under minst 72 timmar före, under och efter limning av golvbeläggningen. Under denna tid måste golvvärmen hållas på en konstant temperatur på 18-22 °C.

### Läggning:

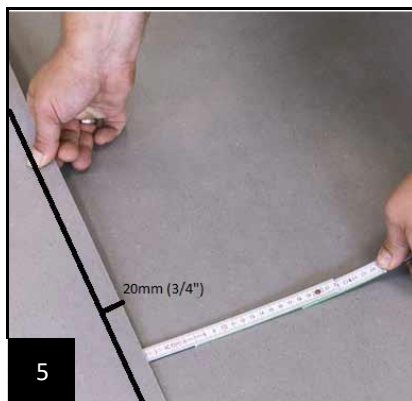


**wineo 1500 acoustic** måste läggas i samma riktning. Fabrikskanterna måste alltid skäras till före läggning (4). Lägg ut golvbeläggningen på längden med en överlappning på ca 2,0 cm (3/4") per våd för den efterföljande skarvskärningen (5). När det gäller wood dekor är det inte obligatoriskt att uppmärksamma upprepningen, men ett längdtillägg på minst 10 cm per remsa bör göras, så att en förskjutning av träskarvarna kan säkerställas. När skarven skärs till säkerställ att snittet löper direkt intill träskarven och att träskarven blir kvar på andra sidan.

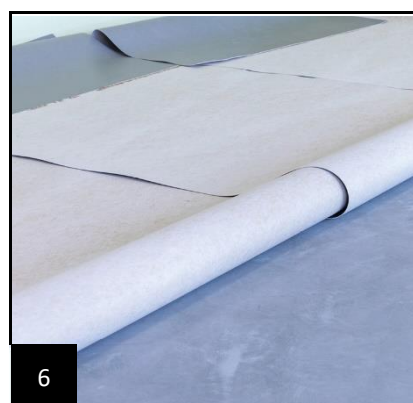

Vik eller rulla nu tillbaka golvet till mitten av rummet (6). För att åstadkomma en rak linje, ska en snörslå användas (7).


Applicera nu det av Windmüller GmbH godkända limmet jämnt och våd för våd enligt limtillverkarens anvisningar med limspridare (B1-tandning) som rekommenderas för detta ändamål (8).

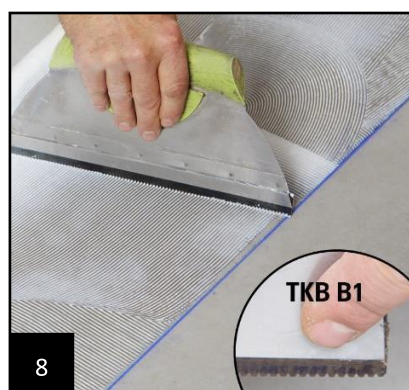


# PURLINE organic flooring | wineo 1500 acoustic på rulle, för limning

# wineo

THAT'S FLOORING

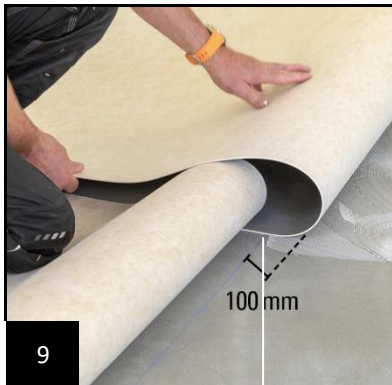

9

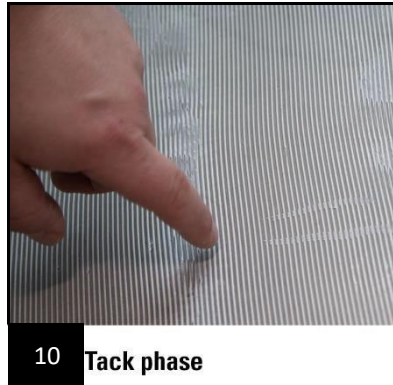

10 Tack phase

Pressa nu ner våden ca 10 cm i det färska limmet för att undvika synliga limmärken senare (9). Fortsätt på samma sätt på motsatt sida.

Låt limmet torka lite enligt tillverkarens anvisningar, med hänsyn till klimatförhållandena i rummet. Placera nu golvbeläggningen i limbädden i "vidhäftningsfasen" (10).

(Observera: **no adhesive bed bonding**).




11



12

För att uppnå ett optimalt installationsresultat måste golvbeläggningen gnuggas försiktigt från mitten till sidorna omedelbart efter att den har placerats (11) i limbädden. (tex mattgnidare av kork) från mitten till sidorna (12).

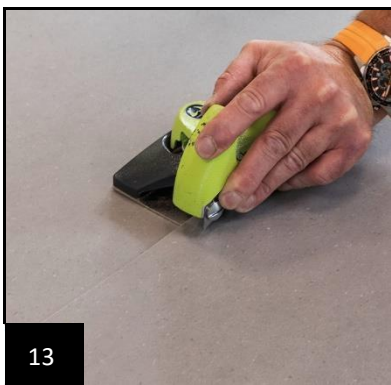

13



14


### Kantskäring:

Omedelbart efter det att våden har lagts och gnuggats ned, skär du till kanten med en lämplig kantskärare (tex. "Linocut" nedfällarkniv) (13) till ett avstånd på ca. 0.5mm (16) mellan våderna (14) pressa sedan kanten på nytt med en tryckvält (15).


På grund av olika klimatförhållanden på byggarbetsplatserna och de därmed sammanhängande reaktionstiderna för det använda limmet, kan ett större kantavstånd vara nödvändigt.

**Observera: wineo 1500 acoustic för limning får inte skäras till för tätt!**

Vid behov bör en provlimning utföras.

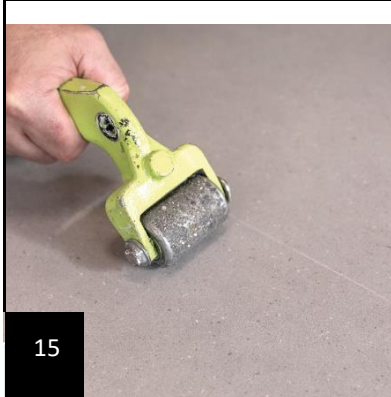

15

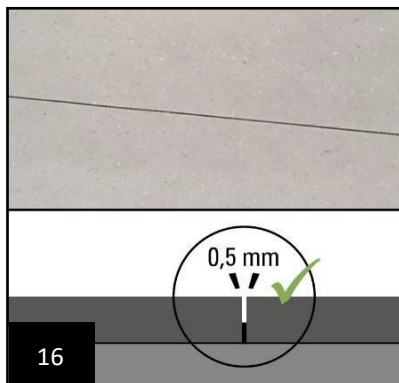

16

## PURLINE organic flooring | wineo 1500 acoustic på rulle, för limning

# wineo

THAT'S FLOORING



Därefter, men senast 30 minuter efter den manuella gnidningen, rullas golvbeläggningen jämnt och långsamt **(17)** med hjälp av en ledad vals (vikt minst 50 kg). Kontrollera att golvbeläggningen är tillräckligt fuktad **(18)** med lim.



Skär nu till golvbeklädnaden runt om **(19)** så att fogarna förblir öppna så att ljudbryggor och tryck på väggar och dörrkarmar undviks. När den partiella ytan har lagts ut och alla skarvar har skurits till rullar du försiktigt ytan och alla kantområden en gång till **(20)**. Läggs nu tillbaka golvet från motsatt sida också. Undvik att limmet överförs till golvbeläggningens överlapp. Efter lämplig öppentid trycker du ner golvbeläggningen i limbädden, våd för våd, och gnuggar och rullar försiktigt golvbeläggningen, enligt bild ovan.

Trådsvetsning av skarvarna i hygieniska och fuktiga utrymmen rekommenderas i allmänhet; detta får utföras tidigast 24 timmar efter installationen eller efter att limmet har härdat (följ tillverkarens anvisningar).

### Trådsvetsning:




Fräs golvets skarvar till minst ett djup på 2.0mm och en max bredd på 3.5 mm.

Skarvar i hörn måste skäras till lämplig bredd och djup med hjälp av en lämplig fogkniv.



Ställ in svetsmaskinen på ca. 450°C. Använd ett 5.0mm snabbsvetsmunstycke för att lägga svetstråden.

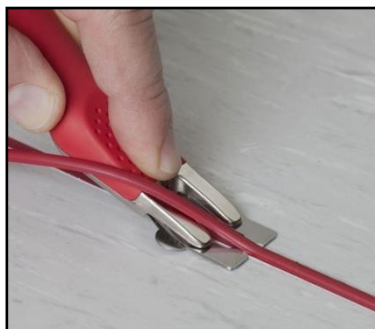

Medan tråden fortfarande är varm, skär bort hälften av svetsstråden med "Mozart"-kniv, försedd med distansplatta (0,7 mm). Låt den återstående, överflödiga svetsstråden svalna helt och hållet och skär sedan av den i jämnhöjd med golvbeläggningens yta med hjälp av "Mozart"-kniv utan distansplatta.

#### **2-komponents fogmassor:**

Försegling av skarvar med 2-komponents fogmassor är möjligt vid behov, efter samråd med Windmüller GmbH:s tekniska avdelning.

Den installerade ytan får inte tas i bruk/belastas förrän limmet har satt sig helt och hållet (följ limtillverkarens anvisningar). Observera att entreprenören har en underhållsskyldighet (skydd av golvbeläggningen från skador från efterföljande hantverk) för ett avslutat men ännu inte godkänt hantverk. Använd endast diffusionsöppna skyddsmaterial. Efter godkännande överförs underhållsskyldigheten för de godkända ytorna till beställaren.

#### **Rengöring och underhåll:**

Se våra detaljerade rekommendationer för rengöring och rengöringsmedel på [www.wineo.de](http://www.wineo.de)!

I och med publiceringen av denna monteringsanvisning (03/2021) förlorar alla tidigare versioner sin giltighet.