




## Läggingsanvisning för VinylLocking COMFORT med Drop & Lock Click System

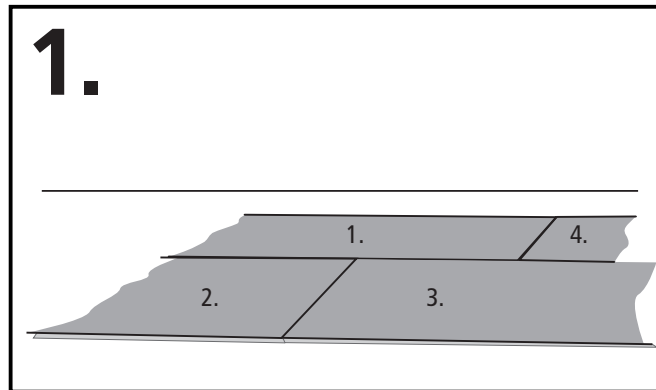


1. Montera ihop plattorna enligt siffrornas ordning

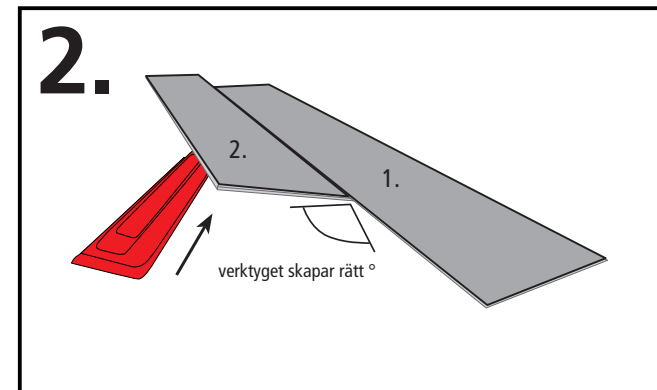


2. Börja med att klicka ihop två långsidor. Använd ett läggingsverktyg för att få rätt vinkel när plattorna klickas ihop.

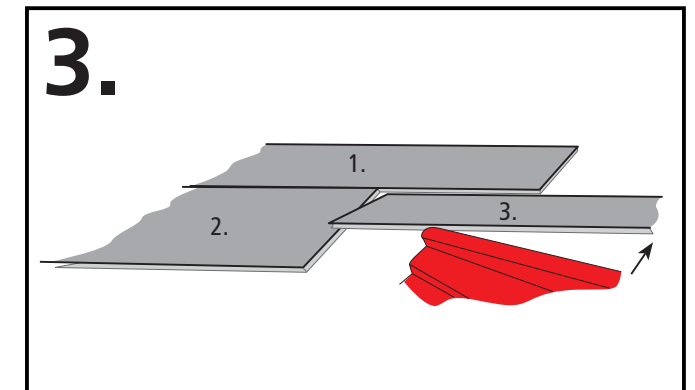


3. Fortsätt med nästa platta, placera långsidan först, använd verktyget för rätt vinkel, pressa/lås därefter kortsidan.

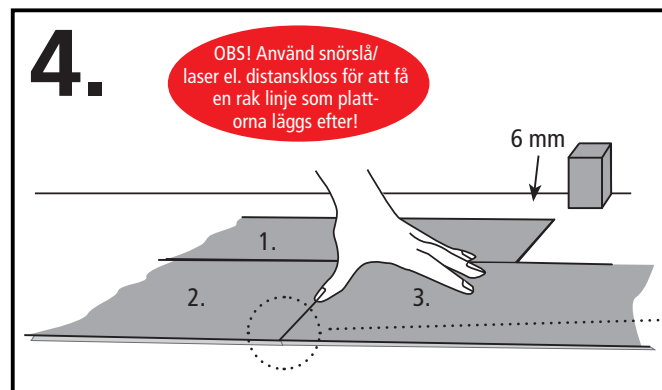


4. Tryck plattans kortända rakt ner. OBS! Lämna en 6 mm springa mot väggen runt om (rörelsefog).

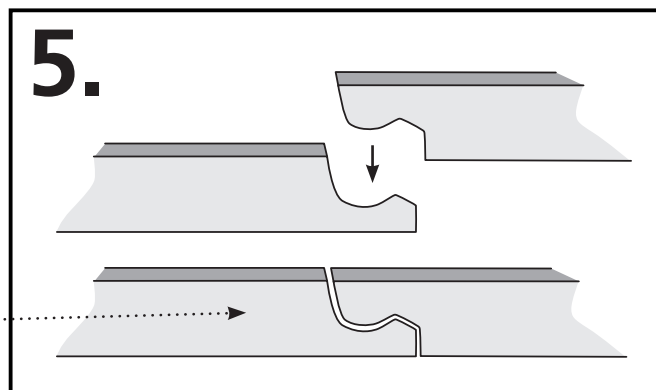


5. Tryck plattans kortända rakt ner.

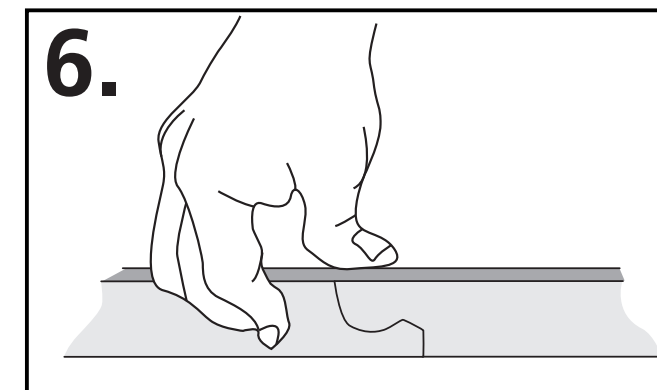


6. Pressa ihop med handen/fingrarna

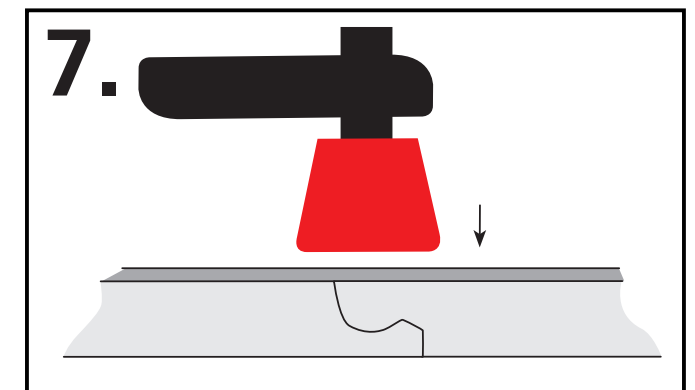


7. Knacka försiktigt med en gummihammare, och försäkra dig om att plattorna är låsta.

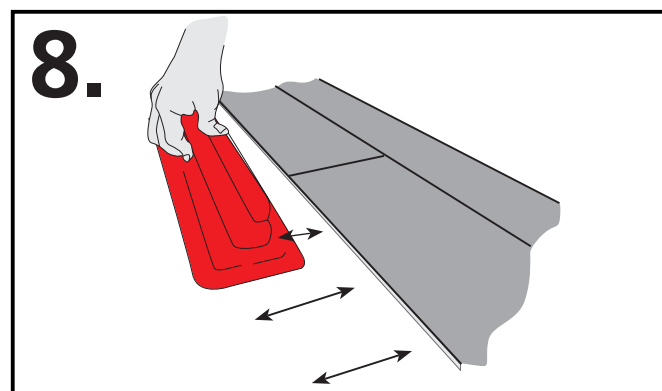


8. Knacka försiktigt med verktyget flera gånger mot hela plattans längd. Viktigt att kontrollera att plattorna klickats ihop ordentligt innan man fortsätter med nästa. OBS! Om plattorna inte klickats ihop ordentligt finns risk att golvet går isär.

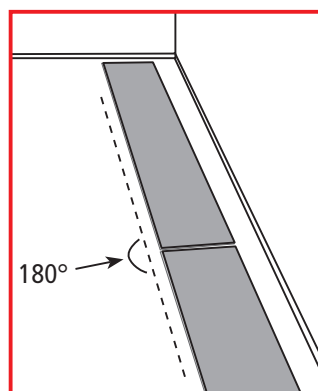


Lägg plattorna rakt.

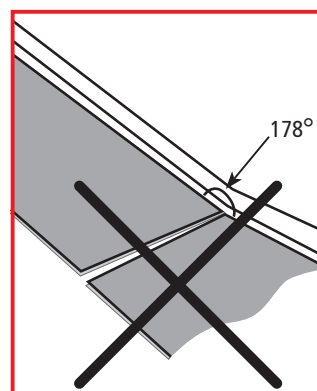

Följ inte väggen om den inte är helt rak.

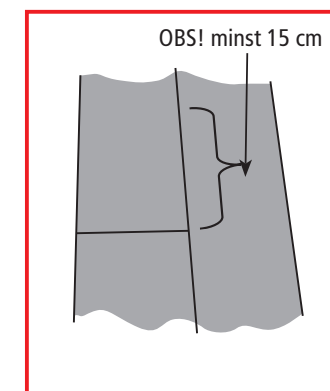

Tvårskarvarnas förskjutning måste vara minst 15 cm ifrån varandra.

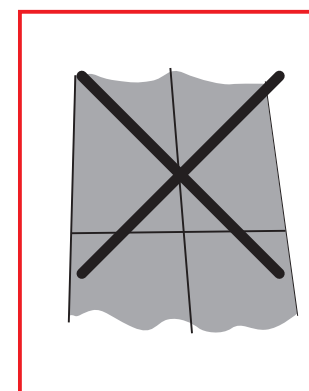

Lägg inga skarvar så det bildar ett kors.

### Viktigt att tänka på:

- Golvet ska läggas på hårda släta underlag. Ingen underlagspapp eller foam ska användas.
- Toleransnivå på buktighet är 3 mm på 2 m.
- Golven ska förvaras liggandes.
- Golven ska acklimatiseras i 48 h.
- Golven får ej utsättas för värme mer än upp till 35°C.

OBS! Garanti gäller endast då läggning, städning och skötsel skett enligt våra anvisningar.

**Se garanti nästa sida.**



## Garanti

Idé Flooring lämnar 10 års garanti mot nedslitning av vinylytan på VinylLocking Comfort från faktura-datum.  
Idé Flooring lämnar 10 års garanti på klicksystemet.

Om golven skulle ha skador eller fel som upptäckts innan läggning levereras nya golvplattor. Meddela Idé Flooring Sverige AB omgående. Skulle det upptäckas att plattorna har synliga fel efter installationen gjorts ersätts nya plattor, ej arbetskostnad.

### Garantin gäller inte om:

- städinstruktionen inte följts.
- lägningsanvisningen inte följts.
- golvet är fastmonterat i byggkonstruktionen, räcken, skenor, väggar mm.
- golvet varit/är utsatt för värme (solljus) med mer än 35 grader.
- golvet utsatts för repskador, snitt, stilettklackar, nedfläckning av färg mm, onormalt tung belastning, mekanisk påverkan, hydrauliskt tryck, onormal användning av produkten.
- golvet varit utsatt för genomdrag mellan olika utrymmen.
- golvet lagts på ojämn sviktande, mjuka eller felaktiga underlag.
- golvet lagts på betong med RF över 92%.
- golvet lagts där rumstemperaturen varit under 5 grader eller över 30 grader.
- buktighet klass A 3 mm på 2 lpm (långa svackor)
- det ej är installerat av fackman.
- golvet inte är lagt rakt enligt lägningsanvisningen.

Vid ytor över 400 m<sup>2</sup> och längder över 25 lpm ska Idé Flooring kontaktas.

*Om Idé Flooring inte godkänner ägarens krav, förbehåller sig Idé Flooring rätten att låta en kvalificerad och opartisk besiktningsman avgöra ärendet. För ytterligare information, kontakta din återförsäljare eller Idé Flooring Sverige AB.*

### Idé Flooring Sverige AB

Askims Verkstadsväg 1  
436 34 Askim

Växel: +46 (0)31-68 10 00  
Fax: +46 (0)31-748 08 70

Mail: [info@ideflooring.se](mailto:info@ideflooring.se)  
[www.ideflooring.se](http://www.ideflooring.se)